



# Cambio del sentido de giro del motorreductor


1. Aflojar los dos tornillos marcados en la imagen siguiente

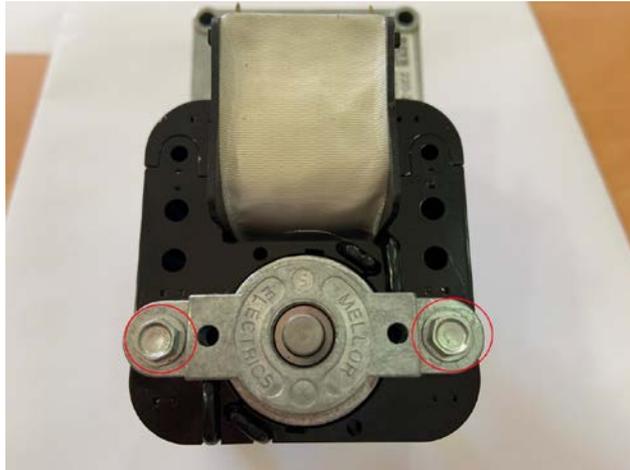

2. Una vez vez aflojados, desenroscar y sacar completamente los dos tornillos, ahora se podrá quitar el soporte que sujeta la bobina contra el reductor.

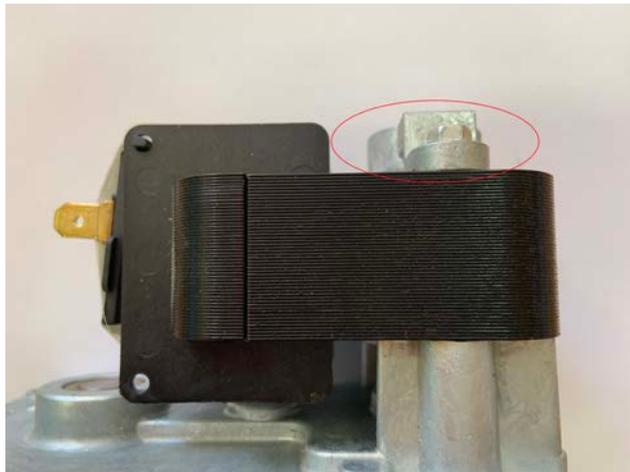

3. Cambiar la bobina (núcleo magnético) de posición, la parte de abajo pasa arriba y la de arriba pasa abajo, algo así como si le dices la vuelta a una chuleta.

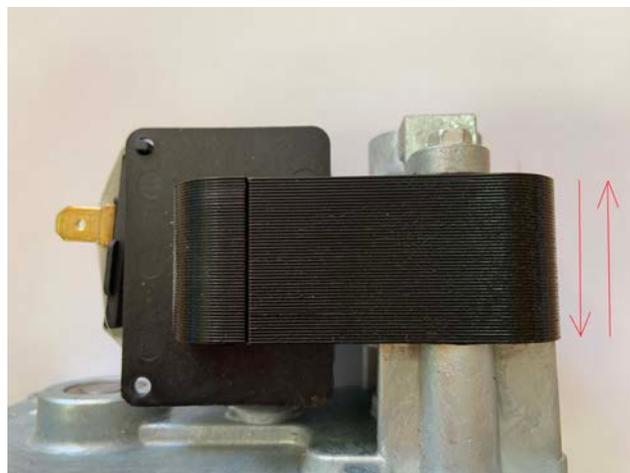

4. Volver a colocar el soporte en su posición y apretar nuevamente los tornillos, ahora el motorreductor girará en sentido contrario.